



INFO-BLATT N°10

TV-Box und Router

Die Geräte bei Ihnen verstehen

Router, TV-Box, Chromecast, Smart TV — dieses Blatt erklärt diese Geräte und ihre Funktion einfach.

⚠ Preise ändern sich regelmässig — Prüfen Sie immer die aktuellen Angebote auf der entsprechenden Website, auf **comparis.ch** oder **alao.ch** vor der Unterschrift.

Zu Hause arbeiten mehrere kleine Elektronikgeräte, um Ihnen Internet und Fernsehen zu bieten. Viele Senioren wissen nicht genau, was diese Boxen machen. Dieses Blatt erklärt alles einfach — und sagt Ihnen, welches Sie wirklich brauchen.



Die 4 Hauptgeräte



Der Router (Internetbox)

Das ist das kleine Gerät Ihres Internetanbieters (Swisscom, Sunrise, Teleboy...). Es erstellt Ihr Wi-Fi-Netzwerk zu Hause und verbindet alle Ihre Geräte mit dem Internet.

Unverzichtbar



Die TV-Box

Ein Gerät, das an Ihren Fernseher angeschlossen wird und Zugang zu TV-Sendern, Replay und Streaming gibt. Oft vom TV-Anbieter geliefert (Teleboy, Sunrise, Swisscom).

Wenn Sie ein TV-Abo haben



Der Chromecast / Dongle

Ein kleiner USB-Stick, der in Ihren Fernseher gesteckt wird und ihn "intelligent" macht. Ermöglicht die Übertragung von YouTube, Netflix usw. vom Telefon auf den TV.

Günstige Alternative



Der Smart TV


Ein Fernseher mit integriertem Internet. Kein zusätzliches Gerät nötig — Sie greifen direkt auf Apps (Netflix, YouTube, Teleboy) vom TV aus zu.

Alles-in-einem



Was ist das genau — bildlich erklärt

Das vereinfachte Schema Ihres vernetzten Zuhauses

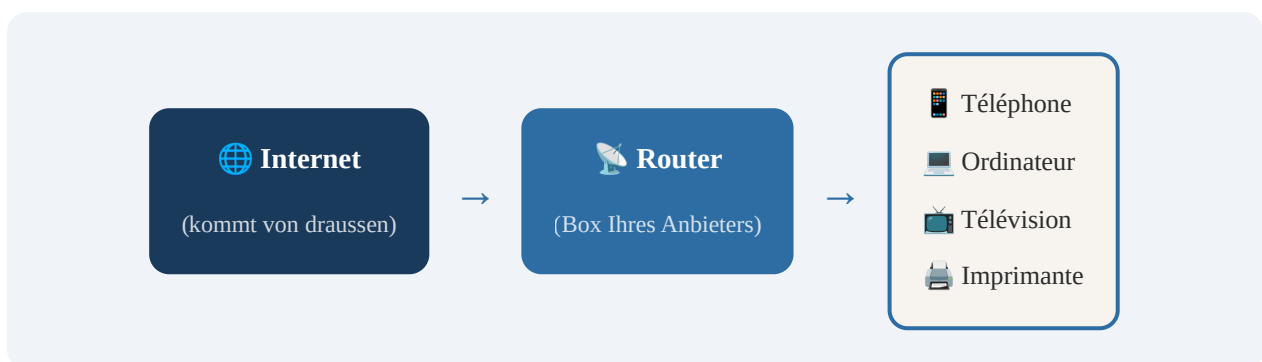

Der Router ist der "Dirigent" — er verteilt Internet an alle Ihre Geräte über Wi-Fi oder Kabel.



Vergleich — welches brauchen Sie?

Gerät	Richtwert	Für wen?	Schwierigkeit
Router (Anbieterbox)	Im Abo enthalten	Alle	Einfach
TV-Box des Anbieters	Inkl. oder +10 CHF/Monat	Klassische TV-Abonnenten	Einfach
Chromecast (Google)	40–80 CHF	Smartphone-Nutzer	Mittel
Apple TV	150–200 CHF	iPhone/iPad-Nutzer	Einfach
Amazon Fire TV Stick	40–60 CHF	Streaming-Fans	Mittel
Smart TV (intégrée)	Dans le prix de la TV	Kauf eines neuen TVs	Einfach
Android TV Box	50–150 CHF	Fortgeschrittene Nutzer	Komplexer



Wie schließt man seine Internetbox an?

Installation in 4 einfachen Schritten

1

Schließen Sie das Internet- (oder Telefon-)Kabel an

Ein Kabel kommt aus der Wand (Wandsteckdose) — schließen Sie es an die entsprechende Buchse hinter Ihrer Box an. Ihr Anbieter sagt Ihnen, welche Buchse zu verwenden ist.

2

Schließen Sie das Netzkabel an

Schließen Sie das Netzkabel an die Wandsteckdose und die Box an. Die Kontrollleuchten gehen an.

3

Warten Sie 2 bis 5 Minuten

Die Box startet und konfiguriert sich automatisch. Die Lichter blinken und bleiben dann fest (oft grün oder blau) wenn sie bereit ist.

4

Verbinden Sie Ihre Geräte mit Wi-Fi

Der Wi-Fi-Name (SSID) und das Passwort stehen auf der Rück- oder Unterseite Ihrer Box. Notieren Sie diese sorgfältig!



Vom Telefon auf den TV übertragen

Bildschirm übertragen — was ist das?

"Casten" bedeutet, das Bild Ihres Telefons auf Ihren Fernseher zu übertragen — Familienfotos, YouTube-Videos, WhatsApp-Anrufe. Mit den richtigen Geräten ist es sehr einfach.



Mit einem Samsung

Von oben wischen → auf "Übertragen" oder "Smart View" tippen → TV auswählen.
Funktioniert mit Samsung Smart TVs.



Mit Chromecast

Chromecast in den TV stecken → YouTube oder Netflix auf dem Telefon öffnen → auf das Symbol  tippen → TV auswählen.



SeniorPhone-Tipps

- Wenn Sie bereits einen **neueren Smart TV** haben — müssen Sie kein zusätzliches Gerät kaufen
- Der **Chromecast** ist die günstigste Lösung, um einen alten TV "intelligent" zu machen — ab 40 CHF
- Notieren Sie immer den Wi-Fi-Namen und das Passwort Ihrer Box — auf der Rückseite oder in einem Heft
- Bei Internet-Ausfall: **Box 30 Sekunden trennen und wieder anschließen** — löst 80% der Probleme
- Wenn Ihre Box sehr warm wird — stellen Sie sie an einen belüfteten Ort, nicht in ein geschlossenes Möbel
- Ihr Anbieter kann einen Techniker für die Installation schicken — oft kostenlos oder günstig

Fallen vermeiden

-  Kaufen Sie kein zusätzliches Gerät, wenn Ihr TV bereits ein Smart TV ist — prüfen Sie erst
-  Generische TV-Boxen aus dem Internet zu sehr niedrigen Preisen funktionieren möglicherweise nicht mit Schweizer Sendern
-  Trennen Sie Ihre Box nicht mitten in der Nacht, wenn Lichter blinken — es ist oft ein automatisches Update
-  Wenn jemand anruft, um "Ihre Box aus der Ferne zu aktualisieren" — das ist Betrug, legen Sie auf

Das Wichtigste

- Der Router = Ihre Internetbox — er verteilt Wi-Fi im ganzen Haus.
- Smart TV = Fernseher mit integriertem Internet — kein zusätzliches Gerät nötig.
- Chromecast = günstige Lösung, um einen alten TV intelligent zu machen.
- Bei Störung: 30 Sekunden trennen und wieder anschließen.
- Wi-Fi-Name und Passwort auf der Rückseite der Box notieren — sorgfältig.

Diesen Monat wird SeniorPhone unterstützt von:

[Platz für den Sponsor des Monats]

Nur ein Sponsor pro Monat — für Ihr Vertrauen.



Sicherheit — Unbedingt merken



Geben Sie Ihre Passwörter oder Codes niemals weiter

Weder per Telefon, noch per E-Mail, noch per SMS. Weder Ihre Bank noch die Polizei wird Sie je danach fragen.



Unterdrückte Nummer — nicht abnehmen

Eine unterdrückte Nummer verbirgt absichtlich ihre Identität. Legen Sie ohne Zögern auf.



Unbekannte Nummer — möglichst nicht abnehmen

Klingeln lassen, Voicemail abwarten, nur bei Bedarf zurückrufen. Rufen Sie niemals eine 0900-Nummer zurück.



Faux policier ou faux banquier — raccrochez et appelez le 117

La vraie police et votre banque ne vous demanderont JAMAIS de remettre de l'argent ou votre code PIN par téléphone.

Dieser Hinweis erscheint auf jedem SeniorPhone-Blatt — denn Ihre Sicherheit hat höchste Priorität.

SeniorPhone — Einfache und ehrliche digitale Information für Senioren



Um dieses Blatt per E-Mail zu erhalten: kostenlos anmelden auf seniorphone.ch

Info-Blatt N°10 · TV-Box und Router · © SeniorPhone

Keine aufdringliche Werbung. Nur ein Sponsor pro Monat. Immer kostenlos.